

ファイルベイ用 CD-RW ドライブ

CDRW-S124FB

ユーザーズマニュアル

はじめに7	1
セットアップ10	2
取り扱いかた18	3
書き込みと読み出し20	4
音楽 CD を聴くには 25	5
 0.7	6

本書の使いかた

本書を正しくご活用いただくための表記上の約束ごとを説明します。

表記上の約束

です。この注意事項に従わなかった場合、身体や製品に損傷を与える恐れ

があります。

次の動作マーク 次へ に続くページは 次にどこのページへ進めば良いかを記しています。

文中の用語表記

- ・本製品を「CDRW」と表記しています。
- ・文中]で囲んだ名称は、ダイアログボックスの名称や操作の際に選択するメニュー、ボダン、チェックボックスなどの名称を表しています。
- ・CD-ROM、音楽CD、CD-Rメディア、CD-RWメディアなどを合わせて「CD」と表記しています。
- ・付属のWinCDRユーザーガイには、CD-RWに関する用語集が記載されています。本書中に意味の分からない用語があったら、WinCDRユーザーガイ・の用語集を参考にしてください。

著作権について

著作権者の許諾なしにCD-ROMや音楽CDを複製することは法律により禁じられています。CDRWを使用しての複製の際は、オリジナルCDの使用許諾条件に関する注意事項に従ってください。

本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられています。

本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

本書では™、®、©などのマークは記載していません。

本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更することがあります。

本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い求めになった販売店または弊社インフォメーションセンターまでご連絡ください。

また、本製品の使用に起因する損害や逸失利益の請求などにつきましては、上記にかかわらず弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

本製品は日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外で使用した場合 の運用結果につきましては、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。 また弊社は、本製品に関して海外での保守および技術サポートは行っておりません。

本製品のうち、外国為替および外国貿易管理法の規定により戦略物資等(または役務)に該当するものについては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可(または役務取引許可)が必要です。

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために 守っていただきたい事項を記載しました。

正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本 書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も 記載されています。

パソコンの故障/トラブルや、いかなるデータの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じ た本製品の故障 / トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

全 警告	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らない と、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が 考えられる内容を示しています。

絵記号の意味

	\triangle	は、警告・注意を促す記号です。 の近くに具体的な警告内容(例: <u>/</u>) 感電 注意)が描かれています。
ľ		に斜線は、してはいけない事項(禁止事項)を示す記号です。
	\bigcirc	の中や近くに、具体的な禁止事項が描かれています。 (例:① 分解禁止)
		は、しなければならない行為を示す記号です。
		の近くに、具体的な指示内容(例: ご プラグをコンセントから抜く)が描かれています。

⚠ 警告 |



パソコンの使用直後は、パソコン内部の部品に手を触れないでください。 特にCPUやVGAチップが高温になっており、手を触れるとやけどをする恐れがありま す。パソコンの電源スイッチをOFFにした後、30分以上たってから作業することを おすすめします。



本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカおよび周辺機器メー 力が提示する警告や注意指示に従ってください。



本製品の分解、改造、修理を自分でしないでください。 火災や感電の恐れがあります。



電源ケーブルは、完全に差し込んでください。

差し込みが不完全なまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の 恐れがあります。



本製品の取り付け/取り外しをするときは、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。

電源プラグを 抜く

電源プラグをコンセントに接続したまま取り付け/取り外しを行うと、感電および 故障の原因となります。



濡れた手で本製品に触れないでください。

パソコンの電源プラグがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。



電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないよう に機器を配置してください。

さわってけがをする危険があります。



小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解 した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。



煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにパソコンの電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。

電源プラグを 抜く

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。 弊社インフォメーションセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。



本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や 異物が内部に入ってしまったら、すぐにパソコンの電源スイッチをOFFに し、コンセントから電源プラグを抜いてください。

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。 弊社インフォメーションセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。



風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。 火災になったり、感電や故障する恐れがあります。



レーザー光線を直視しないでください。

トレーを開けて中をのぞいたり、本製品を分解しないでください。レーザー光線が目 に入ると視覚に障害を及ぼす恐れがあります。

| 注意



パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各機器のマニュアルをよく読んで、 各メーカの定める手順に従ってください。



静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミサッシなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。 人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させるおそれがあります。



パソコンおよび周辺機器の電源スイッチがONの状態で、SCSIケーブルの抜き差しをしないでください。

禁止

本製品および周辺機器の故障の原因となります。



各接続コネクタのチリやほこり等は、取りのぞいてください。また、各接続 コネクタには手を触れないでください。

強制

故障の原因となります。



本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内(ハードディスク等)のすべてのデータをMOディスク、フロッピーディスク等にパックアップしてください。

誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。

データが消失、破損したことによる損害については、弊社はいかなる責任も負いかね ますのであらかじめご了承ください。



本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。

本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。衝撃 は本製品の故障の原因となります。



次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品や パソコンに悪影響を及ぼすことがあります。

- ・強い磁界、静電気が発生するところ 故障の原因となります。
- ・振動が発生するところ けが、故障、破損の原因となります。
- ・平らでないところ 転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。
- ・温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露 するところ

故障の原因となります。

- ・直射日光が当たるところ 故障や変形の原因となります。
- ・火気の周辺、または熱気のこもるところ 故障や変形の原因となります。
- ・漏電、漏水の危険があるところ 故障や感電の原因となります。
- ・ほこりの多いところ 故障の原因となります。



CD-ROM、音楽CD、CD-Rメディア、CD-RWメディア(以後CDと表記)は次の点 に注意して大切にお使いください。

- ・直射日光を当てないでください。
- ・シンナーやベンジンなどの有機溶剤を使ってお手入れをしないでください。 汚れは、少量の水で湿らせた柔らかい布で拭き取ってください。必ず、中心か ら外側へ向って軽く拭き取ってください。
- ・表面に傷を付けたり、テープを貼ったり、文字を書いたりしないでください。
- ・高温、多湿になる場所や、ほこりの多い場所に置かないでください。
- ・表面に手を触れないでください。 両端を持つか、縁と中央の穴をはさむようにして持ってください。
- ・持ち運ぶときは、必ずプラスチックケースに入れて大切に取り扱ってください。



ひびわれや変形、補修したCDは使用しないでください。

本製品内部で砕けて、けがや故障の恐れがあります。



CD-RWメディアおよびCD-Rメディアの反射層が剝離する原因となりますの で、次のことは行わないでください。

- 表面(レーベル面)に傷を付けないでください。
- ・メディア同士を重ねないでください。
- ・レーベル面にタイトルなどを書き込むときは、ボールペンなどの先の硬い筆記 用具を使用しないでください。
- ・シールやラベルなどを貼らないでください。



本製品にCDを入れたまま移動させないでください。

CD、本製品に損傷を与える恐れがあります。移動する場合は、必ずCDを取り出し、電 源スイッチをOFFにしてから行ってください。

本製品の動作中または、CDを本製品に入れた状態で移動しないでください。



定期的にレンズのクリーニングを行ってください。

本製品内部のレンズ等に、ほこりやたばこの煙等が付着し、CDの再生が正常にでき なくなったり、書き込みができなくなることがあります。市販のレンズクリーニン グキットで、定期的にレンズのクリーニングを行ってください。



ヘッドホンをご使用になる場合、ボリュームを大きくしないでください。 大きな音で長時間ヘッドホンをご使用になると、聴覚障害の原因となります。



シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。 本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれい な布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。



本製品が次の状態の時は、パソコンの電源スイッチをOFFにしたり、再起動 しないでください。データが消失、破損する恐れがあります。

- ・WRITEランプが点灯している
- ・READランプが点灯または点滅している

目 次

1	はじめに 7	
	特長 7	
	パッケージの内容 7	
	必要なパソコン環境 8	
	各部の名称 9	
2	セットアップ 10	
	セットアップのながれ 10	
	取り付けの前に 10	
	接続時の注意11	
	SCSI ケーブルとコネクタ11	
	ターミネータ (終端抵抗)12	
	SCSI-ID	
	システム全般12	
	ジャンパスイッチの設定	
	CDRW の取り付け 14	
	取り付け例(タワー型)14	
	取り付け例(デスクトップ型)15	
	サウンドボードとの接続 17	
3	取り扱いかた18	
	CD のセット/取り出し 18	
	メディアの取り扱いに関する注意 19	

4	書き込みと読み出し	20
	書き込みを失敗しないために	20
	書き込み	21
	ライティングソフトウェアの特徴	21
	書き込み方式	22
	CD-RWの制限事項	23
	読み出し	24
5	音楽 CD を聴くには	25
		25
	再生のしかた	25
	CDRWの操作	25
	WinCDR 付属の CD プレーヤー	26
	Windows 付属の CD プレーヤー	26
6	付録	27
	困ったときは	27
	一般的なトラブル	27
	読み出し時のトラブル	28
	書き込み時のトラブル	30
	仕様	33
	製品仕様	33
	ジャンパスイッチ	34

はじめに

CDRW の特長や、メディアへの書き込みに必要なパソコン環境など、事前に知っておいていただきたいことを説明しています。

特長

CD-R/RWメディアに書き込み可能

CDRW は、CD-RW メディアとCD-R メディアにデータを書き込めます。 転送速度は次のとおりです。

・CD-RW 書き込み時: 600KB/sec (4 倍速) 300KB/sec (2 倍速)

・CD-R 書き込み時: 1800KB/sec (12 倍速) 1200KB/sec (8 倍速) 600KB/sec (4 倍速)

300KB/sec (2倍速)

・読み出し時: 最大 4800KB/sec (32 倍速)

多彩なフォーマット形式をサポート

次の CD のフォーマット形式をサポートしています。

(*3)

CDO		書き込み	
フォーマット形式 読み出し		WinCDR (Windows98/95、Windows2000、WindowsNT4.0)	PacketCD (Windows98/95)
CD-DA(音楽CD)			-
CD TEXT	(*1)		-
CD-ROM (Mode1)			
CD-ROM XA			-
Photo CD	(*2)	(*4)	-

(*5)

- *1 パソコンで再生するには、再生ソフトウェアが CD TEXT に対応している必要があります (付属のライティングソフトウェア「WinCDR」の CD プレーヤーは、CD TEXT に対応しています)。
 オーディオ機器で再生するには、オーディオ機器が CD TEXT に対応している必要があります。
- *2 読み出しには、再生ソフトウェアが別途必要です。
- *3 Windows95 (4.00.950/4.00.950a)では、再生ソフトウェアが別途必要です。
- *4 JPGファイルなどの画像データは、Photo CD 形式ファイルへは変換できません。
- *5 Video CD 形式ファイルへの変換には、Video CD の規格に準拠したファイル形式 (*.MPG など)でキャプチャしたデータが必要です。 キャプチャには市販のキャプチャボードを使用してください。
- CD TFXT の作成/再生が可能

Video CD

CD Extra

CD TEXT は、音楽 CD に曲名などの文字情報を追加したものです。 CD TEXT に対応した CD プレーヤー や再生ソフトウェアで文字情報を表示できます。

WinCDR 付属の CD プレーヤーは CD TEXT に対応しています。

- CD のバックアップが可能
- CD-ROMPライブから直接バックアップするオンザフライバックアップと、CDRW1 台だけでも可能な方法(ハードディスクに CD のイメージを作成する方法) があります。

: サポートする - : サポートしない

パッケージの内容

パッケージには、次の物が梱包されています。万一、不足している物がありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、製品の形状はイラストと異なる場合があります。

CDRW (本体)1台	CD-Rメディア(650MB/74 分)2 枚
取り付けネジ 4本	保護プレート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
オーディオケーブル(SB 互換)1 本	ユーザーズマニュアル (本書)1冊
WinCDR・PacketCD ・ CD-ROM	ユーザー登録はがき、保証書 (株式会社メルコ)1枚 ユーザー登録はがきは保証書を切り離した 後、必要事項をご記入の上、必ず弊社までご 返送ください。また、切り離した保証書は、大 切に保管してください。 別紙で追加情報が同梱されているときは、必 ず参照してください。
クイックリファレンス1冊	> > TO C VICEV 10

必要なパソコン環境

メディアへの書き込みには、次のパソコン環境が必要です。

• CPU Pentium 166MHz 以上

・メモリ32MB 以上 (Windows98/95)、96MB 以上 (Windows2000、

WindowsNT4.0)

・インターフェースバスマスタ転送方式をサポートする PCI バス対応 SCSI インターフェース(*1)


・ハードディスク空き容量 インストール時に約 10MB

書き込み時の一時的な作業領域として約50~800MB(*2)


*1 動作確認済み SCS I インターフェースボードは、 P33 を参照してください。

*2 書き込む容量によって異なります。ただし、オンザフライでの書き込み時には作業領域を必要としません。

前面

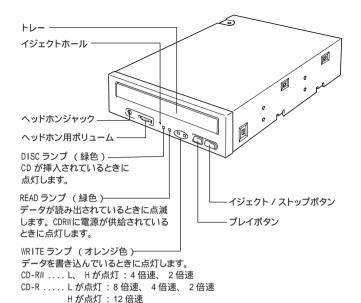


背面

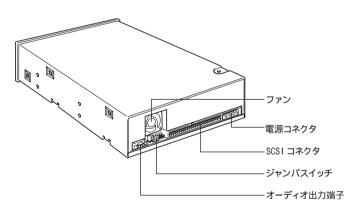

⚠注意 ファンにはさわらないでください。 精密な構造になっているため、 壊れるおそれがあります。

オーディオケーブル



セットアップ

CDRW をパソコンに接続する方法や、操作方法を説明しています。

セットアップのながれ

パソコン 周辺機器順に電源スイッチをOFFにする

CDRWをパソコンに取り付ける

- 「2 セットアップ」参照

周辺機器 パソコンの順に電源スイッチをONにする

ライティングソフトウェアをインストールする

──「4 書き込みと読み出 し」参照

「WinCDR」を使用するとき 【別冊「WinCDRユーザー ガイド」参照】 「PacketCD」を使用するとき 【別冊「PacketCDユーザー ガイド」参照】

取り付けの前に

パソコンの電源スイッチをOFFにする前に、ハードディスクなどに記録されている大切なデータを他のメディア(フロッピーディスクやMOディスクなど)に保存し、すべてのアプリケーションを終了してください。

パソコンおよび周辺機器の取り扱い上の注意、各種設定およびスイッチについては、各マニュアルを参照してください。

パソコンおよびCDRWは精密な機器です。巻頭の「安全にお使いいただくために必ずお守りください」を必ず参照してください。

パソコン側の取り付け/取り外しは、パソコンのマニュアルを参照してください。


コネクタの場所やパンコン本体の形状などはパンコンによって異なります。本製品を取り付けるときは、パンコンのマニュアルを必ず参照してください。

CDRWを取り付けるためには次のものが必要です。作業を行う前に用意してください。

- ・パソコンおよび周辺機器のマニュアル
- CDRW本体および付属品
- ・ドライバーなどの工具
- ・SCSIインターフェースポード(SCSIインターフェースのマニュアルを参照して事前にパソコンへ取り付けておいてください)

接続時の注意

SCSI 機器を接続する時の注意事項を、次の図の 1 ~ 4 で説明しています。必ずお読みください。

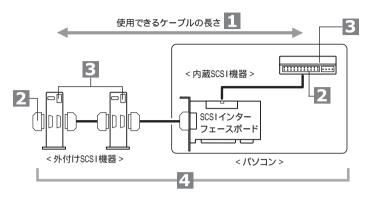

3CSIケーブルとコネクタ

SCSIインターフェースボードの種類やUltra SCSI対応のSCSI機器を接続するかどうかによって、接続できるSCSI機器の台数と使用できるケーブルの長さに次のような制限があります。

SCSI機器の種類	SCSIインターフェースボードの種類	接続台数	ケーブルの長さの合計
Ultra SCSI 対応の	Ultra SCSI	1~3台	3m 以下
SCSI 機器を含む	Ultia 3031 —	4~7 台	1.5m 以下
SCSI-2対応の SCSI機器だけ	Ultra SCSI,SCSI-2	7 台まで	6m以下

Ultra SCSI対応のSCSI機器を使用するとさは、SCSI機器の台数が多くなるほどSCSIケーブルの長さの合計を短くする必要があります。

「ケーブルの長さの合計」には、SCSI機器の内部に配線されている部分(10~20cm程度)も含まれます。

SCSIケーブルは一般的なSCSI-2の標準に適合した物を使用してください。

SCSIケーブルとSCSI機器のコネクタ形状が合っているか確認してください。

接続に使用するSCSIケーブルの特性インピーダンス値を統一してください。特性インピーダンス値は、SCSIケーブルのパッケージやケーブル自体に印刷されています。弊社製SCSIケーブルの場合は、約90 に統一されています。

内蔵SCSI機器を接続する場合は、事前に次のことを確認してください。

- ・SCSI機器がパソコンに取り付け可能が、空いているファイルベイがあるか)
- ・SCSIケーブルの長さが十分が、SCSIインターフェースボードからSCSI機器まで届くか)

SCSIケーブルを接続する前に、コネクタのピンが折れたり曲がったりしていないか確認してください。

ターミネータ(終端抵抗)

デイジーチェーン(*)の終端に接続するSCSI機器には、必ずターミネータを取り付けてください。ターミネータ機能を内蔵するSCSI機器を終端に接続した場合は、ターミネータ機能を有効にしてください。

内蔵SCSI機器の場合も、SCSIケーブルの終端(1台目用のコネクタ)に接続するSCSI機器は必ずターミネータ機能を有効にしてください。【P13「ターミネータの設定」】

* 複数のSCSI機器をケーブルで直列につないだ状態

3 SCSI-ID

同じSCSI-IDを複数のSCSI機器に割り当てないでください。ただし、複数のSCSIインターフェースボードを 併用しているときは、異なるSCSIバス間で同じSCSI-IDがあっても構いません。【P13「SCSI-IDの設定」】

4 システム全般

取り付け作業をするときは、必ずパソコン本体と周辺機器のマニュアルを参照してください。

取り付け作業を始める前に、必ずパソコンの電源スイッチをOFFにしてください。

大切なデータを守るため、パソコンと周辺機器の電源スイッチを0FFにする前にアプリケーションをすべて終了し、ハードディスクなどに記録されているデータを他のメディア(フロッピーディスクなど)に保存してください。

パソコンおよびCDRWは精密機器です。巻頭の「安全にお使いいただくために必ずお守りください」を必ず 参照してください。

取り付け作業を始める前に、次の物を用意してください。

- ・パソコンおよび周辺機器のマニュアル
- ・本製品および付属品
- ・SCSI インターフェースポード
- ・SCSIケーブル

SCSIインターフェースボードに添付されていないときは弊社製DKV-SC 別売 を使用してください。

複数のSCS1機器を接続するとき

- システムの動作が不安定になる場合があります。その場合は、次の方法で回避できることがあります。
- ・Ultra SCSI対応のSCSI機器をデイジーチェーンの終端、またはその近くに接続する
- ・できるだけ短いSCSIケーブルでSCSI機器を接続する
- ・接続しているSCSI機器の電源スイッチをすべてONにする
- 以上の作業を行っても回避できないときは、接続するSCSI機器の台数を減らしてください。

☑注意 Ultra SCSIインターフェースを使用すると、Ultra SCSI対応SCSI機器のデータ転送速度(理論値)がSCSIインターフェースの2倍になりますが、データをやり取りするタイミングが厳密になるため、複数のSCSI機器を接続した場合に動作が不安定になることがあります。


ジャンパスイッチの設定

パソコンに取り付ける前に、CDRWの接続条件に合わせてジャンパスイッチを設定します。 ジャンパスイッチの位置は、P9を参照してください。

<u>▲注意</u> ターミネータとSCSI - IDに関する以外のスイッチは、出荷時設定のまま使用してください。【 P34 「ジャンパスイッチ」】

ターミネータの設定

CDRWをデイジーチェーン(複数のSCSI機器を直列に接続した状態)の終端に接続するとさは、ターミネータを有効にします。



ターミネータ有効(出荷時設定) CDRWだけを接続するときや、CDRWをデイジー チェーンの終端に接続するときは、ターミネータ を有効にします。

ターミネータ無効

CDRWをデイジーチェーンの途中に接続するとき は、ターミネータを無効にします。


SCSI-IDの設定

パンコン本体がSCSI機器を識別するために、SCSI-IDと呼ばれる番号を割り当てます。下の表を参考にして、設定してください。

出荷時は4に設定されています。

SCSI-IDは0~6の範囲で設定してください。通常、 SCSIインターフェースポードが7を使用します。 0から順に、1、2、3、...と連続して設定することをおす すめします。

M注意 他のSCSI機器とSCSI-IDが重複しないよう に設定してください。



SCSI-ID	0	1	2	3	4(*)	5	6	7
ジャンパスイッチ の設定								0 0 0

^{*} 出荷時設定

CDRW**の取り付け**


取り付け例(タワー型)

タワー型パソコンの5インチファイルベイにCDRWを取り付ける場合の例です。

▲注意・この説明は一例です。パソコンによって取り付け方が異なりますので、必ずパソコンメーカが定める取り付け方法に従ってください。


- ・CDRWは、セットしたCDが垂直になる向きでは使用できません。必ずCDRWが水平になるようにパソコンに取り付けてください。
- 1 パソコン 周辺機器の順に電源スイッチをすべてOFFにし、ケーブル類を取り外します。 さらに、パソコンのトップカバー(ネジ止め)、ファイルベイカバーを外します。

△注意 パソコンおよび周辺機器の電源スイッチは必ずOFFにしておいてください。

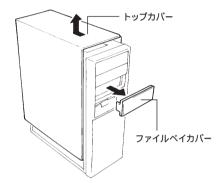


- 2 CDRWの取り付け条件に合わせて、ジャンパスイッチを設定します。 【P13「ジャンパスイッチの設定」】
- 3 CDRWを5インチファイルベイに挿入し、付属の取り付けネジ(4本)で固定します。 CDRWの側面にはネジ穴が8箇所あります。ファイルベイの形状に合ったネジ穴を使用してください。


▲注意 ケーブルのはさみ込みやコネクタの抜けなどがないように注意してください。

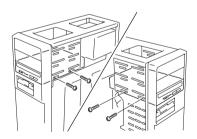

- 4 SCSIケーブルと電源ケーブルを接続します。
 - ・SCSIインターフェースボードにSCSIケーブルが付属していないときは、別売の弊社製SCSIケーブル DKV-Sをお使いください。
 - ・ジャンパスイッチの設定が正しいか確認してください。【P13「ジャンパスイッチの設定」】
 - ・CDRWとサウンドボードを接続したいときは、【P17「サウンドボードとの接続」】を参照してください。

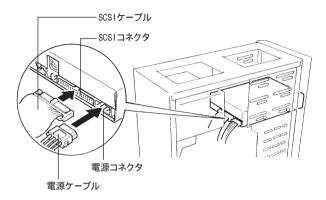

5 パソコンのトップカバー(ネジ止め)を取り 付け、パソコンおよび周辺機器を元どおり 接続します。

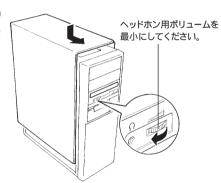

取り付け例(デスクトップ型)


デスクトップ型パソコンの5インチファイルベイにCDRWを取り付ける場合の例です。

- ▲独園・この説明は一例です。パソコンによって取り付けかたが異なりますので、必ずパソコンメーカが定める取り付け方法に従ってください。
 - ・CDRWは、セットしたCDが垂直になる向きでは使用できません。必ずCDRWが水平になるようにパソコンに取り付けてください。
 - 1 パソコン 周辺機器の順に電源スイッチをすべてOFFにし、ケーブル類を取り外します。 さらに、パソコンのトップカバー(ネジ止め)、ファイルベイカバーを外します。


▲注意 パソコンおよび周辺機器の電源スイッチは必ずOFFにしておいてください。

次のページへ続く

- 2 CDRWの取り付け条件に合わせて、ジャンパスイッチを設定します。 【P13「ジャンパスイッチの設定」】
- 3 CDRWを5インチファイルベイに挿入します。
 本注意 ケーブルをはさみ込んでいないか、コネクタが抜けていないか確認してください。

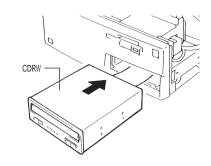

- 4 SCSIインターフェースボードに接続した SCSIフラットケーブルと、ファイルベイ用電源ケーブルをCDRWに接続します。
 - ・SCSIインターフェースボードにSCSIケーブルが 付属していないときは、別売の弊社製DKV-S を使用してください。
 - ・ジャンパスイッチの設定が正しいか確認してく ださい【P13「ジャンパスイッチの設定」】。
 - ・CDRWとサウントボートを接続したいときは、【P17 「サウントボートとの接続」を参照してください。

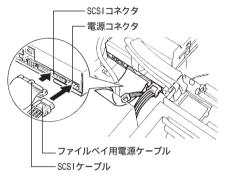

- 5 付属の取り付けネジ(4本)でCDRWを5インチファイルベイに固定します。 パソコンの機種によっては、ファイルベイにネジ止めするために内蔵ハードディスクなどを取り外す必要があります。
 - CDRWの側面にはネジ穴が8箇所あります。ファイルベイの形状に合ったネジ穴を使用してください。
- がソコンのトップカバー(ネジ止め)を取り付け、ケーブル類と周辺機器を元どおり接続します。




付属のオーディオケーブルでCDRWとサウントボートを接続すれば、音楽CDの音声をサウントボードに出力できます。 サウンドボードにオーディオ機器を接続してください。

▲ CPUなどパソコン内部の高温になる部品の近くや、オーディオケーブルを傷付けるおそれのある場 所を避けて配線してください。

- 「メモ・弊社製サウンドボードSRI-PJ/P/F、WSN-DX/V/Aや弊社製MPEGキャプチャボードMEG-VC1に接続すると きは、別売の弊社製サウンドボード用オーディオケーブルがが必要です。また、PC-9821シリーズのマザー ボードに接続するときは、弊社製PC-9821/9801用オーディオケーブルが必要です。弊社備品販売窓口 にてご購入ください。【P37】
 - ・オーディオケーブルのSB用コネクタは2種類あります。使用しているサウンドボードのコネクタの形 状に合ったコネクタを使用してください。

下の図は、弊社製サウンドボードSDP-AU30との接続例です。

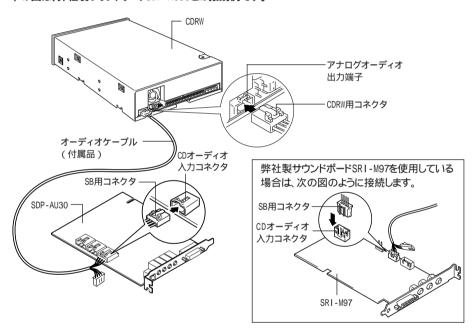

□メモ 次の場合は、図と接続方法が異なります。

- ・CDRWを既存のCD-ROMドライブと交換した場合 CD-ROMPライブに接続されていたオーディオケーブルを、CDRWのオーディオ出力端子に接続してください。
- ・既存のCD-ROMドライブとCDRWを併用する場合 ステレオミニプラグ用コートを別途用意し、CDRWのヘットオンジャックとサウントボードのLINE IN(外 部入力端子を接続してください。


取り扱いかた

CD のセットのしかたやメディアの取り扱いに関する注意を説明しています。

CDのセット

本語意 出荷時にトレーに保護プレートがセット されています。使用する前に必ず保護 プレートを取り外してください。 取り外 した後は大切に保管してください。

保護プレートをセットしたまま、トレーにCDを載 せないでください。



保護プレート CDRWの運搬時、パソコンの移動時、弊社に修 理を依頼するときに、出荷時と同じ状態(文字 面が上向き) でトレーにセットしてください。

CDをセットする

イジェクト / ストップボタンを押してトレーを出し、CDを 載せます。

もう一度イジェクト/ストップボタンを押してトレーを戻 します。

ライティングソフトウェアの操作でもトレーを出せます。



イジェクト / ストップ ボタン


CDを取り出す

イジェクト / ストップボタンを押してトレーを出し、CDを取 り出します。

もう一度イジェクト/ストップボタンを押してトレーを戻し ます。

ライティングソフトウェアの操作でもトレーを出せます。

- ▲注意 ・READ ランプや WR ITE ランプが点灯している ときは、絶対にイジェクト/ストップボタンを 押さないでください。 CD や CDRW が破損す るおそれがあります。
 - ・WinCDR を起動しているときは、イジェクト / ストップボタンを押してもトレーが排出さ れません。この場合は、WinCDR でイジェ クト操作を行ってください。

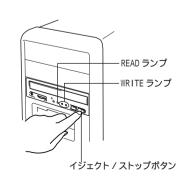


トレーが出ないとき

停電などによってCDが入ったままの状態で電源が切れてしまうと、イジェクト/ストップボタンを押してもトレーが排出されません。

その場合は、クリップを伸ばしたものなどをイジェクトホールに差し込んで、強制的にトレーを排出させます。

□注意 この操作は、パソコンの電源スイッチをOFF にして30 秒以上待ってから行ってください。電源スイッチをOFF にした直後はCD が回転しているため、強制的にトレーを排出すると、CD が破損するおそれがあります。

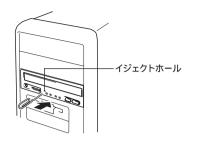

メディアの取り扱いに関する注意

CD-R/RWメディアは繊細なメディアです。わずかな傷や汚れの付着によっても正常に書き込めなくなるおそれがあります。取り扱いには十分注意し、次の事項を必ず守ってください。

直射日光に長時間さらさないでください。

メディアに傷を付けないでください。

記録面に手を触れないでください。

記録面にゴミやほこりなどが付着しているときは、市販のダストクリーナーで除去してください。

シールやラベルなどを貼らないでください。

メディア同十を重ねないでください。

レーベル面にタイトルなどを書き込むときは、ボールペンなど先の硬い筆記具は使用しないでください。

書き込みと読み出し

CD-R/RWメディアへの書き込みと読み出しについて説明しています。

書き込みを失敗しないために

書き込みを失敗しないために、書き込みの前に次の設定を行ってください。 設定を行わないと、書き込み中に「データ転送が間に合いませんでした」というメッセージが表示され、バッファアンダーラン *)と呼ばれる書き込みエラーが発生します。

* 書き込み中にCDRWのバッファが空になり、正常に書き込めなくなる現象。書き込み中にCPUに負荷のかかる作業が行われたときなどに発生します。

バッファアンダーランの発生したCD-Rメディアは書き込みも読み出しもできなくなりますが、「WinCDR」のリペア機能で復旧処理を行えば、残りの容量への書き込みや読み出しが可能になることがあります。詳しくは「WinCDRユーザーガイド」を参照してください。

CD-RWメディアの場合は、バッファアンダーランが発生してもメディアを初期化することで、全容量が使用できるようになります。

ハードディスクの空き容量を確認しておいてください。

800MB以上の空き容量を確保することをおすすめします。空き容量が少ない場合は、不要なファイルを削除するか、新しくハードディスクを増設してください。

自動的に起動するプログラム(スクリーンセーバーなど)は、すべて終了してください。

付属のライティングソフトウェア「WinCDR」を起動すると、本製品でのCDの自動再生(オートラン)機能が自動的に無効になります(Windows98/95のみ)。

ライティングソフトウェア以外のアプリケーションを起動しないでください。 起動しているアプリケーションはすべて終了してください。

パソコン本体の省電力モードを無効にしてください。 レジューム機能、スリープ機能などは使用しないでください。

書き込み中は、ネットワークを接続しないにとをおすすめします。

外部からのアクセスによってCPUに負荷がかかり、書き込みが失敗することがあります。
LANなどのネットワーク環境に接続して書き込みが失敗するときは、ネットワークに接続しないように設定を変更し、パソコンを再起動してください。

書き込み

メディアにデータを書き込むときは、CDRW付属のライティングソフトウェア「WinCDR」または「PacketCD」を使用します。 ライティングソフトウェアのインストール方法は「WinCDRユーザーガイド」または「PacketCDユーザーガイド」を参 照してください。

- ▲注意・著作権者の許諾なしにCD-ROMや音楽CDを複製することは法律により禁じられています。CDRWを使用して複製するときは、オリジナルCDの使用許諾条件に関する注意事項に従ってください。
 - ・WinCDRまたはPacketCDで書き込んだメディアには、他のライティングソフトウェアでは追記できません。
- 「メモ CD-RWメディアへは4倍速、2倍速で書き込めます。
 - CD-R メディアへは12 倍速、8 倍速、4 倍速、2 倍速で書き込めます。

WinCDR、PacketCDの操作方法や製品情報は、「株式会社アプリックス ユーザーサポート」までお問い合わせください。【「WinCDRユーザーガイド」の1ページ参照】

CDRWの操作方法や製品情報は、株式会社メルコ インフォメーションセンターまでお問い合わせください。【本書の裏表紙参照】

ライティングソフトウェアの特徴

WinCDR

- ・対応OSはWindows98/95、Windows2000、WindowsNT4.0です。
- ・ディスクアットワンスでの書き込みが可能なので、プレス用のマスターCDが作成できます。
- ・WinCDRで作成したメディアは、Macintoshでも読み出せます。 ただし、アプリケーションなど、ソフトウェア上互換性のないものを除きます。 ボリュームラベルとして使用できる文字は、0~9およびA~Z(大文字)です。

▲注意 本製品の仕様により、WinCDRの設定ダイアログボックス(*)で、北°-許可 | を選択できません。 *[」北°-許可]が含まれるダイアログボックスは、WinCDRのメイン画面で次のメニューを選択すると表示されます。

- ・「設定]-「基本設定]
- ・「設定]-[トラック設定]

PacketCD

- ・対応OSはWindows98/95です。PacketCDで書き込んだメディアは、PacketCDをインストールしたWindows98/95でだけ読み出せます。
- ・小さなパケット単位で書き込むので、バッファアンダーランが発生しません。
- ・小さなファイルを記録する場合も、ディスク容量が無駄になりません。
- ・ハードディスクなどにデータをコピーする感覚(マウスでのトラッグ&トロップ操作)でデータを書き込めます。
- PacketCDで作成したメディアは、Macintoshでは読み出せません。

書き込み動作確認メディア

弊社で書き込み動作を確認したCD-R/RWメディアは次のとおりです。詳しくはカタログを参照してください。

- ・CD-RWメディアRICOH、三菱化学、TDK、日立マクセル
- ・CD-Rメディア 太陽誘電、RICOH、SONY、イメーション、TDK、PHILIPS、三菱化学、日立マクセル、 KODAK、パイオニア

	WinCDR (Windows98/95, Windows2000, WindowsNT4.0)	PacketCD (Windows98/95)
ISO9660 (CD-ROMの標準ファイルフォーマット)		-
CD-DA (音楽CDフォーマット)		-
CD TEXT		-
Mixed Mode CD(CD-DAとデータの混在フォーマット)		-
CD-ROM XA (ビデオ、テキスト、音楽の混在フォーマット)		-
フォトCD(フォトCDイメージファイル)		-
CD-ROM Mode1		
CD Extra		-
マルチセッションサポート (追記記録方式)		
パケットライト(追記記録方式)	-	
ディスクアットワンス		-
トラックアットワンス (追記記録方式)		-
セッションアットワンス		-
バーチャルイメージからのオンザフライ書き込み ・中間ファイルを作成せず、CDイメージをリアルタイムで書き込む		
ハードディスク上でのISOイメージ作成 ・CDイメージをハードディスクに作成してからCDへ書き込むので、 CDへ書き込む容量と同じ容量のハードディスクが必要		-
CDを作成する前の書き込み前のテスト		-
ロングファイル名サポート		
Joliet (DOS名と64文字までのファイル名)		-
DOSファイル名 (8.3)		
IS09660レベル1標準 (8.3)		-

書き込み方式

CDRIV付属のライティングソフトウェア「WinCDR」と「PacketCD」は、それぞれ次の書き込み方式に対応しています。

書き込み方式	対応するソフトウェア
ディスクアットワンス	WinCDR
トラックアットワンス	WinCDR
セッションアットワンス	WinCDR
パケットライト	PacketCD

メディアの使用目的に応じてライティングソフトウェアと書き込み方式を選択してください。【P21「ライティングソ フトウェアの特徴」】

ディスクアットワンス方式

CDRW付属のライティングソフトウェア「WinCDR」は、この書き込み方式に対応しています。

- ・リードインからリードアウトまでを1回で書き込む。
- ・1枚のCD-RWメディア、もしくはCD-Rメディアに対して1回だけ書き込みができる(容量が残っていても追記できない)。
- ・CD-ROMの標準フォーマット「ISO9660」と互換性があるため、一般的なCD-ROMトライプで読み出せる。
- ・CD-ROMをプレスする際のマスターディスクとして使用できる。
- □メモ WinCDR での書き込み時に「Disc at once/Session at once」を選択すれば、ディスクアットワンス方式で書き込めます。

トラックアットワンス方式

CDRW付属のライティングソフトウェア「WinCDR」は、この書き込み方式に対応しています。

- ・ディスク容量に空きがある限り、何度でも追記が可能。
- ・CD-ROMの標準フォーマット「ISO9660」と互換性があるため、一般的なCD-ROMトライプで読み出せる。
- △注意 1回書き込むごとにリードアウトとリードインが書き込まれるため、約13 ~ 23MBが余分に消費されます。また、WinCDRで「追記禁止」に設定して書き込みをすると、以降はその CD-R/RWメディアには追記できなくなります。
- ■メモ WinCDR での書き込み時に「Track at once」を選択すれば、トラックアットワンス方式で書き込めます。

セッションアットワンス方式

CDRW付属のライティングソフトウェア「WinCDR」は、この書き込み方式に対応しています。

- 音楽データとファイルデータをCD Extra形式で書き込む際に、「Disc at once/Session at once」
 を選択すると、自動的にセッションアットワンス方式で書き込まれます。
- ・CD-ROMをプレスする際のマスターディスクとして使用できる。
- ・CD-ROMの標準フォーマット「ISO9660」と互換性があるため、一般的なCD-ROMトライプで読み出せる。

パケットライト方式

CDRW付属のライティングソフトウェア「PacketCD」は、この書き込み方式に対応しています。

- ・パケット単位で書き込むため、事前に書き込むファイルを指定する必要がなく、ハードディスクなどのよう にファイル単位で書き込み可能。
- ・パケットライトに対応していないCD-ROMトライプでは読み出せない。

CD-RW**の制限事項**

CD-RWでは、1000回以上のデータの書き換えが可能です。

データを消去したいときは、1枚のCD-RWメディア全体を初期化します。セッション単位、ファイル単位、フォルダ単位では消去できません。初期化はライティングソフトウェアで行います。

- CD-ROMに比べて反射率が低いため、CD-RWに対応したドライブでないと読み出せません。
- CD-RWに対応していないCD-ROMドライブや音楽CD用プレーヤーでは、データを読み出せません。
- CD-RW対応の弊社製ドライブ(2000年2月現在)は次のとおりです。

CDRW-S124, S124FB, S4432, I4432FB, S8432, I8432FB, S8220, S8220FB, S8220/A, S4220FB, S4224, S4224A, I4224FB, S4224W, S226

CDR-S820, S820FB, S820A, S412, S412FB, S412A, P420

DVD-RAM5.2GT, RAM5.2G, RAMT5.2G DVD-ROM12FB, ROM6FB, ROM5FB CDS-S40, S35SL, S24SL, S24 CDI-48FB, 40FB, 32FB, 24FB

CDN-D24VA, D24EX, D12EX

使用しているCD-ROMドライブがCD-RWに対応しているかどうかは、パソコン本体のメーカまたはCD-ROMドライブのメーカにお問い合わせください。

CDRW は、CD-ROMドライブと同じようにCD-ROMの読み出しや音楽CDの再生ができます。

次のフォーマット形式を読み出せます。

·音楽CD(CD-DA)

• CD TEXT(*1)

• CD-ROM(Mode1)

· CD Extra

• CD-ROM XA Mode2(Form1, Form2)

• Photo CD(*2)

• Video CD(*3)

- *1 再生ソフトウェアやプレーヤーが、CD TEXTに対応している必要があります。WinCDR付属のCDプレーヤー はCD TEXTに対応しています。
- *2 読み出しには、再生ソフトウェアが別途必要です。
- *3 Windows95(4.00.950/4.00.950a)では、再生ソフトウェアが別途必要です。


▲注意 PacketCDで書き込んだメディアを他のパソコンで読み出す場合、読み出すパソコンにもPacketCD のドライバがインストールされている必要があります。インストールされていない場合、PacketCDで 書き込んだメディアにアクセスすると、自動的にドライバのインストールプログラムが起動します。 メッセージに従ってドライバをインストールしてください。

5

音楽CDを聴くには

オーディオ機器の接続

CDRWのヘッドホン出力端子にヘッドホンを接続します。

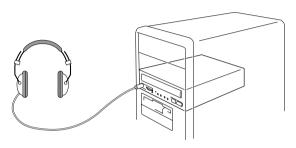

▲ 大きな音量で長時間ヘッドホンを使用すると、聴覚障害の原因になります。


再生のしかた

CDRW **の操作や、**WinCDR **付属の「**CD プレーヤー **」または** Windows **付属の「**CD プレーヤー **」によって** CD を再生*で*きます。

⚠注意 事前に CDRW のヘッドホン用ボリュームを下げておいてください。

CDRW **の操作**

- 1 周辺機器 パソコンの順に電源スイッチを ONにします。
- 2 CDRWに音楽CDをセットします。
- 3 CDRWのプレイボタンを押します。
- **4** CDRWのヘッドホン用ボリュームで音量を調整 します。

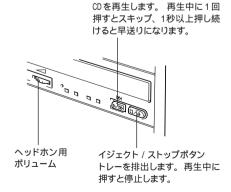

プレイボタン

WinCDR 付属の CD プレーヤー

[スタート] - [プログラム(P)] - [WinCDR] - [CD プレーヤー]と選択します。

操作方法は、CDプレーヤーのポップアップウインドウ(操作ポタン上にマウスカーソルを重ねると表示される文字情報)を参照してください。

▲注意 ソフトウェアで音楽 CD を再生しているときは、CDRW のプレイボタンやイジェクト / ストップボタンを押さないください。 正しく再生されなくなることがあります。

Windows 付属の CD プレーヤー

Windows98、Windows2000

[スタート] - [プログラム(P)] - [アクセサリ] - [エンターテイメント] - [CD プレーヤー(*)]と選択します。 操作方法は、Windows98またはWindows2000のヘルプを参照してください。

* Windows98でMicrosoft 社製「Microsoft Plus! 98」をインストールしているときは、[デラックス CD プレーヤー] と表示されます。

Windows95, WindowsNT4.0

[スタート] - [プログラム(P)] - [アクセサリ] - [マルチメディア] - [CDプレーヤー]と選択します。 操作方法は、Windows95またはWindowsNT4.0のヘルプを参照してください。

<u> ◇注意</u> ソフトウェアで音楽 CD を再生しているときは、CDRW のプレイボタンやイジェクト/ストップボタンを押さないください。 正しく再生されなくなることがあります。

6 付金

困ったときは

CDRWを使用してトラブルが発生したときの原因と対処方法を説明します。

一般的なトラブル

CDRWが認識されない

CDRWが正しく接続されていない

CDRWをSCSIインターフェースに正しく接続してください。 【P14】

SCSIインターフェースボードが認識されていない

SCSIインターフェースのマニュアルを参照して、SCSIインターフェースを正しく取り付けてください。また、使用しているOSに応じて次の確認をしてください。

< Windows 98/95 >

[スタート]-[設定(S)]-[コントロール パネル(C)]-[システム]-[デバイス マネージャ]でSCSIインターフェースに×や!が表示されていないか確認してください。表示されているときは、SCSIインターフェースの設定をやり直してください。

< Windows2000 >

デスクトップ画面の[マイ コンピュータ]アイコンを右クリックし、表示されたメニューから[管理(6)]をクリックします。表示された[コンピュータの管理]の[デバイス マネージャ]でSCSIインターフェースが正しく認識されているか確認してください。正しく認識されていないときは、SCSIインターフェースのマニュアルを参照して、SCSIインターフェースの設定をやり直してください。

< WindowsNT4.0 >

[スタート]-[設定(S)]-[コントロールパネル(C)]-[SCS「アダプタ]でSCS「インターフェースが正しく認識されているか確認してください。正しく認識されていないときは、SCS「インターフェースのマニュアルを参照して、SCS「インターフェースの設定をやり直してください。

他のSCSI機器とSCSI-IDが重複している

接続しているすべてのSCSI機器のSCSI-IDを確認し、重複しないように設定してください。

ターミネータが正しく接続されていない

ディジーチェーンの終端に接続するSCSI機器にターミネータを接続してください。ターミネータ機能を内蔵するSCSI機器の場合は、ターミネータ機能を有効にしてください。

トレーが排出されない

パソコンの電源スイッチがOFFになっている

パソコンの電源スイッチをONにしてください。

停電などによってパソコンの電源が入らないときは、【P19「トレーが出ないとき」】を参照して強制的にトレーを排出してください。

リカバリーCDをセットすると「Not ready...」と表示される

パソコンに複数のCD-ROM(CD-R/RW、 DVD)ドライブを接続している WinCDRに付属のバッチファイル(GHOST.BAT)で作成した起動ディスクからパソコンを起動した場合、次の優先順位でドライブが認識されます。

ATAPIプライマリ接続ドライブ(マスタ スレーブの順) ATAPIセカンダリ接続ドライブ(マスタ スレーブの順)

SCSI接続ドライブ(SCSI-IDの小さい順)

CDをセットしたドライブより優先順位の高いCD-ROM(CD-R/RW、DVD)ドライブが存在すると、「Not ready...」と表示されCDが認識されません。CDは優先順位の高いドライブにセットしてください。

読み出し時のトラブル

2回以上書き込むと前のセッションが読み出せない/読み出し時にエラーが発生する

書き込み時に最後のセッションを読み込まないように設定している

ライティングソフトウェアで書き込む際に、最後のセッションを読み 込まないように設定していると、新しく書き込んだセッションだけ が読み出せるようになります。最後に書き込んだセッションも読 み出したいときは、最後のセッションを参照するように設定して 書き込んでください。

CDが汚れている、または破損している

CDの記録面に傷や汚れが付いていると、正しく読み出せません。ほこりなどが付着しているときは市販のダストクリーナーなどで除去してください。

CDが裏返しになっている

CDを取り出し、CDのレーベル面を上に向けてトレーに載せてください。

CD-RWメディアが読み出せない

CD-ROMドライブがCD-RWメディアに対応していない

CD-RWメディアはCD-ROMに比べ反射率が低いため、CD-RWに対応していないCD-ROMドライブや音楽CD用プレーヤーでは読み出せません。CD-RWメディアに対応したドライブで読み出してください。【P23「CD-RWの制限事項」】

ロングファイル名を使用したデータを書き 込んだ WindowsNT3.51やWindows3.1/DOSはロングファイル名に対応していないため、RomeoやJolietで書き込まれたデータはファイル名が化けることがあります。WindowsNT3.51やWindows3.1/DOSでCDを読み出すときは、DOS名(8+3形式)で書き込んでください。

Photo CDが読み出せない

SCSIインターフェースボードのドライバが Photo CDに対応していない SCSIインターフェースボードのメーカに確認し、最新のデバイス ドライバを入手してください。弊社製SCSIインターフェースボー ドは、Photo CDに対応しています。

Photo CDのディスクに欠陥がある

他のPhoto CDが読み出せるか確認してください。読み出せるときは、読めないPhoto CDに欠陥があると考えられます。

作成したVideo CDが再生できない

弊社製MEG-VC1でキャプチャしたデータで Video CDを作成した 弊社製MPEGキャプチャボードMEG-VC1に付属のソフトウェア「MPEGキャプチャ Ver2.1」以降でキャプチャしたMPEGファイルを使用してください。最新のソフトウェアは、弊社ホームページ【裏表紙参照】からダウンロードできます。

読み出し時に異音がする

CDにシールが貼られている

CDにシールなどを貼っていると、CDの重心が偏り、回転時に振動が発生することがあります。絶対にシールなどを貼らないでください。

ゲーム(CD-ROM)のBGMや音楽CDが正しく再生されない

ゲーム実行中またはソフトウェアで音楽CD 再生中にプレイボタンを押した ゲームの実行中やソフトウェアで音楽CD再生中はCDRWのプレイ ポタンを押さないでください。プレイポタンを押して正しく再生さ れなくなってしまったときは、ゲームまたは音楽CD再生ソフトウェ アを再起動してください。

オーディオ機器から音楽CDの音声が聴こえない

オーディオケーブルが正しく接続されていない

オーディオ機器やパソコン(またはサウントボード)のマニュアルを参照して、正しく接続してください。

ヘッドホンから音楽CDの音が聴こえない

ボリュームが最小になっている

CDRW前面のヘッドホン用ボリュームで調整してください。

書き込み時のトラブル

「データ転送が間に合いませんでした」というエラーメッセージが表示される (バッファアンダーランが発生する)

バッファアンダーランの発生したCD-Rメディアは書き込みも読み出しもできなくなりますが、「WinCDR」のリペア機能で復旧処理を行えば、残りの容量への書き込みや読み出しが可能になることがあります。詳しくは、「WinCDRユーザーガイド」を参照してください。

CD-RWメディアの場合は、バッファアンダーランが発生してもメディアを初期化することで、全容量が使用できるようになります。

ネットワークに接続している	ネットワークに接続しない設定にして、Windowsを再起動してく
	Address to the state of the sta

ださい。

他のアプリケーションが起動している **ライティングソフトウェア以外のアプリケーションはすべて終了し**

てください。

パソコンのメモリが不足している パソコンのメモリ容量が少ないと、バッファアンダーランが発生

しやすくなります。メモリを増設してください。

ハードディスクの「オートサーマルリキャリ

ブレーション機能」が働いた

高速ハードディスクには、「オートサーマルリキャリブレーション機能」を装備した機種があります。それらの機種を使用していてバッファアンダーランが発生するときは、他のハードディスクを使用している。

用してください。

選択しているCD-Rメディアの書き込み速

度がパソコンに対応していない

十分なメモリ容量とCPU速度がない場合、12倍速、8倍速、4倍速では書き込めません。

速では書き込めません。

ハードディスクの空き容量が不足している

800MB以上の空き容量をハードディスクに確保することをおすすめします。

パソコン本体の省電力モードが働いた

パソコン本体の省電力モードレジューム機能、スリープ機能などは使用しないでください。

MP3形式のデータから音楽CDを作成した

MP3オンザフライ書き込みを行うと、CPUに大きな負荷がかかります(解凍しながら作業するため)。バッファアンダーランが発生したときは書き込み速度を下げてください。

CD-R/RWメディアにデータを書き込めない

ライティングソフトウェアを使用していない CDRW付属のライティングソフトウェアを使用してください。

CD(CD-DA)などには書き込めません。

CDRWの電源が入っていない CDRWに電源ケーブルが正しく接続されているか確認してください。

SCS | ケーブルが正しく接続されていない CDRWを含むSCS | 機器やパソコンに取り付けたSCS | インターフェースに、SCS | ケーブルを正しく接続してください。

バッファアンダーランの発生したCD-R/RW メディアを使用している バッファアンダーランの発生したCD-Rメディアは書き込みも読み 出しもできなくなりますが、「WinCDR」のリペア機能で復旧処理 を行えば、残りの容量への書き込みや読み出しが可能になることがあります。詳しくは、「WinCDRユーザーガイド」を参照してくだ さい。

CD-RWメディアの場合は、バッファアンダーランが発生してもメディアを初期化することで、全容量が使用できるようになります。

弊社製IFC-UPのドライバのバージョンが 古い CDRIVを弊社製SCSIインターフェースポードIFC-UPに接続している時は、バージョン1.01以降(トライバディスクのポリュームラベルが[IFC_UPV101]と表示されます)のトライバを使用してください。最新のトライバは、弊社ホームページ【裏表紙参照】からダウンロードできます。

CD-R/RWメディアに追記できない

ライティングソフトウェアが違っている

ソフトウェアの仕様により、前回書き込みをしたライティングソフト ウェアを使用しないと、追記できません。前回使用したライティン グノフトウェアで書き込んでください。

メディアの容量が足りない

新しいメディアに書き込んでください。

他社製のCD-R/RWドライブで書き込んだメ ディアを使用している 他社製のCD-R/RWトライブで書き込んだメディアには追記できません。CDRWで書き込んだメディアを使用してください。

バッファアンダーランの発生したメディアを 使用している バッファアンダーランの発生したCD-Rメディアは書き込みも読み出しもできなくなりますが、「WinCDR」のリペア機能で復旧処理を行えば、残りの容量への書き込みや読み出しが可能になることがあります。詳しくは、「WinCDRユーザーガイ・」を参照してください。 CD-RWメディアの場合は、バッファアンダーランが発生してもメディアを初期化することで、全容量が使用できるようになります。

トラックアットワンス書き込み時に「追記禁止」を選択している

ライティングソフトウェアで「追記禁止」に設定して書き込むと、 書き込んだセッションが閉じられ、それ以降は追記できなくなり ます。別のメディアにデータを書き込んでください。

12倍速、8倍速、4倍速で書き込みができない

 メディアが対応していない
 12倍速、8倍速、4倍速量

 され。

バッファアンダーランが発生する 【 P30「「データ転送が間に合いませんでした」というエラーメッセージが表示される」 】を参照してバッファアンダーランを解消し

てください。

メディアが傷ついたり汚れが付着している メディアが傷ついたり、ほごりや汚れが付着している可能性があります。他のメディアでもう一度書き込んでみてください。

ライティングソフトウェアがCDRWに対応して CDRW**に付属しているライティングソフトウェアを使用してください。** いない **付属品以外のライティングソフトウェアを使用するときは、ソフトウェ**

いない 付属品以外のライティングソフトウェアを使用するときは、ソフト アのメーカに対応しているかどうかお問い合わせください。

パケットライト方式で書き込んだCD-R/RWメディアを読み出せない

CD-ROMドライブがパケットライト方式に対応 していない CD-ROMトライブによっては、パケットライト方式に対応していない ものがあります。

読み出しを行うパソコンにPacketCDのドライバがインストールされていない

読み出すパソコンにもPacketCDのドライバをインストールする必要があります。インストールされていない場合、PacketCDで書き込んだメディアにアクセスすると、自動的にドライバのインストールプログラムが起動します。メッセージに従ってドライバをインストールしてください。

音楽CDをキャプチャしたデータにノイズや音飛びが発生する

音楽CDを再生したCD-ROMドライブが対応

していない

CD-ROMPライブによっては、正常に音楽CDをキャプチャできない ものがあります。その場合は、CDRWで音楽CDを再生してキャプ

チャレてください。

読み込み速度が適切でない 音楽CDによっては、汚れや小さな傷などによって、高速での読み

込み時にノイズが発生することがあります。その場合は読み込み 速度を1倍速に設定してください。設定方法は「WinCDRユーザー

ガイドを参照してください。

音楽CDに傷がある 音楽CDの傷が原因で音飛びが発生することがあります。

書き込み時に「書き込み後コンペア」の項目を選択できない

音楽CDを書き込んでいる

音楽のの書き込み時は、オンザフライでの書き込みやコンペア は行えません。そのため、これらの項目はグレー表示され、選択 できません。

オンザフライ方式でCDのバックアップができない

CD-ROMドライブがオンザフライ方式に対応していない

CD-ROMドライブによっては、オンザフライ方式でCDのバックアップができないことがあります。その場合は、CDRWにCDをセットしてバックアップを行ってください。

DVD-RAMドライブから音楽CDを読み出せない

DVD-RAM**トライプ**(弊社製DVD-RAM5.2GTなど)にセットした音楽CDからWAVEデータを作成する場合、音楽データが読み出せないことがあります。この場合はCDRWに音楽CDをセットし、CDRWから音楽データを読み出してください。

製品仕様


最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ (http://www.melcoinc.co.jp/)をご参照ください。

インターフェース		SCSI-2 (シングルエンド)(*1)
アクセスタイム(平均)		160msec
データバッファサイズ		4MB
転送速度	サステンド	CD-RW書き込み: 600KB/sec (4倍速)、 300KB/sec (2倍速) CD-R書き込み: 1800KB/sec (12倍速)、1200KB/sec (8倍速)、600KB/sec (4倍速)、300KB/sec (2倍速) 読み出し: 最大4800KB/sec (32倍速)
	バースト	非同期転送時:5MB/sec 同期転送時 :10MB/sec
外部ターミネータへの電源供給		供給する
SCSI-ID		0~7(*2)の範囲で設定可能(出荷時設定:4)
消費電力		平均:10W 最大:18W
サイズ		146(W) × 42(H) × 205(D)mm
重量		1.2kg
動作環境	温度	5~35
	湿度	20~80% (結露無きこと)
対応パソコン機種		Pentium166MHz以上のCPU、およびPCIバスを搭載する次のデスクトップパソコン ・DOS/V機 (OADG仕様) ・NEC PC98-NXシリーズ ・NEC PC-9821シリーズ(*3)
対応0S		Windows98、Windows95、Windows2000(*3)、WindowsNT4.0(*3)
対応SCSIインターフェース(*4)		バスマスタ転送方式をサポートするPCIバス対応SCSIインター フェース

^{*1} Ultra SCSIインターフェースにも接続できますが、その場合の最大転送速度は10MB/sec(理論値) です。

- *2 SCSI-ID 7は、通常SCSIインターフェースが使用します。
- *3 WinCDRによるシステムのバックアップ(Ghost)には対応していません。
- *4 動作確認済みSCSIインターフェース(2000年2月現在)
 - ・弊社製.....IFC-DP、IFC-UP、IFC-USP、IFC-USP-M、IFC-USP-M2、IFC-WSP
 - ·Adaptec製 AHA-2940、AHA-2910B

ジャンパスイッチ

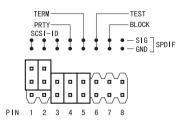

各ピンの設定内容

PIN	設定内容
1 (SCSI-ID)	
2 (SCSI-ID)	SCSI-IDを設定します。 (出荷時設定:4)
3 (SCSI-ID)	
4 (PRTY)	出荷時設定のまま使用して ください。
5 (TERM)	ターミネータ機能の有効/無 効を設定します。 (出荷時設定:有効)
6 (TEST)	出荷時設定のまま使用してく ださい。
7 (BLOCK)	出荷時設定のまま使用してく ださい。
8 (SPDIF)	出荷時設定のまま使用してく ださい。

保証書について

本製品付属の保証書には保証期間と保証規定が記載されています。内容をお確かめになり、大切に保管してください。

ユーザー登録について

ユーザー登録はがきに必要事項を記入して郵送して頂ければ、 弊社製品のユーザーとして登録いたします。

本製品に対するサポートやバージョンアップなどのサービスは、ユーザー登録されている方でなければ受けられません。

ユーザー登録後に製品を譲渡した場合、ユーザー登録は変更できません。

備品販売窓□

- ・インターネット .. http://www.melcoinc.co.jp/qa/info3.html ホームページに記載の手順でお申し込みください。
- FAX情報 052-614-6911(BOX No.2800)
 FAX情報に記載の手順でお申し込みください。
- ・郵送 〒457-8520 名古屋市南区柴田本通4-15 株式会社メルコ 備品販売窓口 希望する備品名、ご購入の製品名(シリアルトルロ・ショ)、送付先住所、氏名、連絡先をお書き添えください。

修理について

故障と思われる症状が発生したときは、まずマニュアルを参照して設定や接続が正しいか確認 してください。 改善されない場合は、次の事項をお調べになった資料と保証書の原本を添付 し、弊社修理センター宛に製品を直接お送りください。

返送先 [氏名/住所/電話番号(内線)/FAX番号]

平日昼間の連絡先

[氏名/住所/電話番号(内線)/FAX番号]

修理対象のメルコ製品名

弊社製品ハードウェア シリアルナンバー

弊社製品ソフトウェア シリアルナンバー

具体的な症状/エラーメッセージ 発生状況 [始めから/ある日突然/環境を変えたら] 発生頻度 [必ず/頻繁/時々/時間が経つと、他] コンピュータ [本体メーカ名/型番/シリアルナンバー]

ハードディスク [メーカ名/型番/シリアルナンパー]

ディスプレイ [メーカ名/型番/シリアルナンバー] その他周辺機器 [メーカ名/型番/シリアルナンバー]

OS(オペレーティング・システム)
「ソフト名/メーカ名/バージョン 1

製品以外の添付品「付属ソフトなど)

製品送付先 〒456-0023 名古屋市熱田区六野2-1-3 中京倉庫内33号6階

株式会社メルコ 修理センター宛

雷話番号 052-889-2104

ご依頼いただいた修理品以外に関するお問い合わせは承っておりません。

宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送は固くお断りいたします。

送料は送り主様のご負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故に関しては、弊社はいかなる責任 も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

修理にお送りいただく際に、弊社への事前連絡は不要です。

ハードディスクをお送りいただいた場合、そのハードディスクはフォーマットいたします。必要なデータ は事前にバックアップを作成しておいてください。

修理期間は、製品の到着後7日程度(弊社営業日数)を予定しております。

WinCDR、PacketCDのサポートについて

WinCDRユーザーガイドにとじ込まれているお客様登録カード、株式会社アプリックス)は、必要事項をご記入の上、必ず郵送してください。また、WinCDR、PacketCDの操作方法や製品情報は、「株式会社アプリックス ユーザーサポート」までお問い合わせください。【「WinCDRユーザーガイド」の1ページ参照】

株式会社メルコでは、WinCDR、PacketCDに関するお問い合わせは受け付けておりません。あらかじめご了承ください。

弊社製品の情報は次の方法で入手できます



http://www.melcoinc.co.jp/



インフォメーションセンター

インター

(ミラーサーバ http://www.melcoinc.com/)

〒457-8520 名古屋市南区柴田本通4-15 株式会社メルコ ハイテクセンター内 本製品のサポートは下記で承っております。



MELCO Station < GO SMELCO >

ストレージ製品専用ダイヤル

ストレーン表面寺用ノードル

月~金 9:30~12:00/13:00~19:00 祝日を除く 十/祝 9:30~12:00/13:00~17:00 日曜日を除く



052-614-6911

情報を受け取りたいFAXの電話でダイヤルし、 音声案内に従って操作してください。 ブッシュ信号(ビ・ボ・バ音)の出るFAXを 使用してください。 <名古屋> 052-619-1188

<東 京> 03-5350-7990

月~金 9:30~12:00/13:00~17:00 祝日を除く 事前にメモとペンを用意し、次の事項を確認して おいてください。

- ・コンピュータ名と使用OS
- ・本製品の製品名とシリアルナンバー
- ・現象(具体的なエラーメッセージなど)

「メルブック」シリーズ

外部記憶装置を知ろう

 メモリを知ろう
 386マシンをマルチメディアパソコンにする

 LANを知ろう
 CPUアクセラレータを知ろう

1冊1,000円+送料270円 書店では販売しておりません。

CPUアクセラレータを知ろう イメージクリップボードでホームページを イメージクリップセットとWordで つくろう

Windowsを知ろう 年賀状をつくろう

インターネットを始めよう ミニコンポ 企業での導入事例

外部記憶装置をグレードアップしよう

お申し込み先 1.インターネット http://www.melcoinc.co.jp/qa/info3.html

2.FAX情報 052-614-6911(B0X No.0800)

3. 郵送 〒457-8520 名古屋市南区柴田本通4-15 株式会社メルコ 備品販売窓口